



COCORO MUSIC ご利用方法

Step
01

対応端末を準備

Step
02

COCORO MEMBERSに会員登録/ログイン
利用コース・決済情報を入力

Step
03

クラブレコチョクに会員登録/ログイン
バウチャーコード登録

Step 01 対応端末を準備


AIoT対応『AQUOS 4K』を準備し、COCORO MUSICアプリを起動



Android Home内の「COCORO MUSIC」アイコンを選択し、COCORO MUSICを起動してください。

[AIoT対応『AQUOS 4K』の画面で操作](#)

COCORO MUSICを起動し、[会員登録]を選択します。

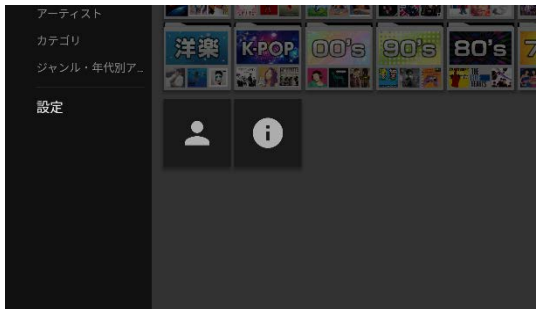

「設定」 - 「アカウント」を選びます。



「会員登録」を選びます。



[「会員登録」画面が表示され、QRコードとURLが表示されます。]

QRコードをスマートフォンで読み取る、またはPC又はスマートフォンでURLからCOCORO MEMBERSログインサイトにアクセスしてください。

Step
01

Step
02

Step
03

Step 02 COCORO MEMBERSに会員登録/ログイン 利用コース・決済情報の入力

COCORO MEMBERSへの会員登録には、メールアドレスとクレジットカードが必要です。ご準備のうえで次にお進みください。

PC又はスマートフォンで操作

ココロメンバーズの登録サイトに遷移します。
COCORO IDをお持ちの方は「COCORO IDでログインする」から、
メールアドレス(COCORO ID)とパスワードを入力し、
[規約に同意してログイン]をタップして進んでください。

お持ちでない方は、[COCORO IDをお持ちでない方]は
「新規会員登録はこちら」からCOCORO MEMBERSの会員登録を
行ってください。

Step
01

・COCORO IDをお持ちでない方
画面の内容にしたがって、会員情報を入力し、COCORO MEMBERSの会員登録を
完了させてください。

Step
02

次に、サービス規約の確認及びクレジットカード登録を行います。

まずは、サービスの規約を確認してください。
規約に同意いただいた上で「次へ」を選択してください。
(規約に同意していないと次に進めません)

次に、お手元のクレジットカードの番号、有効期限、
セキュリティコードを入力してください。
※セキュリティコードとは、クレジットカード裏面にある
3ケタの数字(AMERICAN EXPRESSの場合は、カード表面の
右上もしくは左上の4ケタの数字)です。

Step
03

サービスの登録が完了しましたという画面表示され、
引き続きクラブレコチョコ会員の登録を行います。

バウチャーコード登録サイトURLをクリックして、
次の画面を表示してください。

Step 03 クラブレコチョコへの会員登録/ログイン バウチャーコード登録




クラブレコチョコに登録済みの方は、
お手持ちのクラブレコチョコID(メールアドレス)で
ログインしてください。



・クラブレコチョコIDをお持ちでない方
画面の内容に従って会員情報を入力し、
登録を完了させてください。

Step
01

Step
02

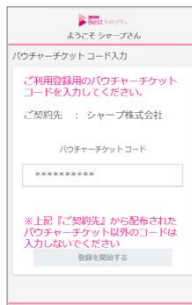


・バウチャーコード登録
バウチャーコードが入力されていることを確認し、
「登録を開始する」を押してください。

Step
03




・バウチャーコード登録完了

AIoT対応『AQUOS 4K』の画面で操作

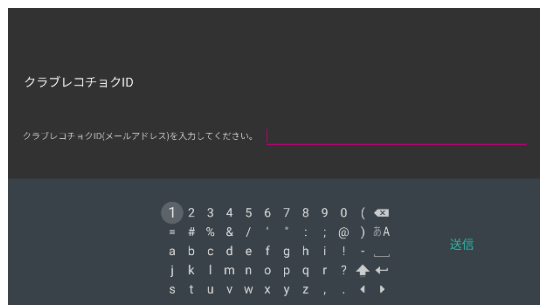

- ID・パスワード入力
テレビのCOCORO MUSICアプリに戻り
クラブレコチョクのID・パスワードを
入力しログインしてください。

Step
01

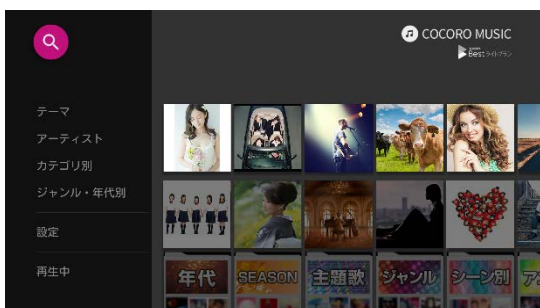

- ログイン完了

Step
02



Step
03

ご利用開始