



## COCORO MUSICでログインできない場合の復帰方法

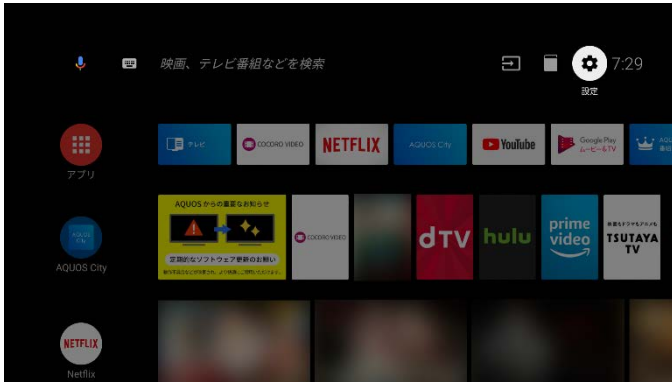

テレビのホーム画面で  
右上の「設定」アイコンを選んで  
決定ボタンを押してください。



表示される設定メニューから  
「アプリ」を選んで  
決定ボタンを押してください。

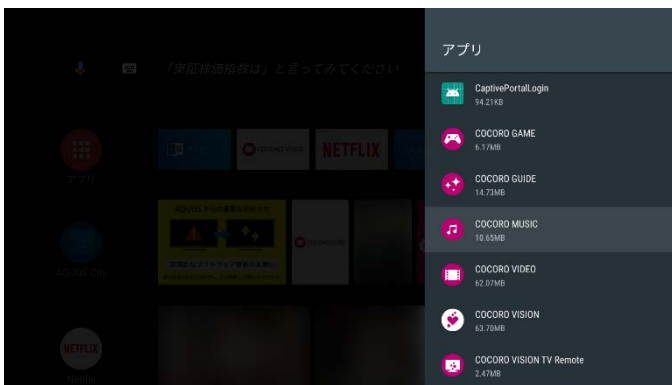

表示されるアプリメニューから  
「COCORO MUSIC」を選んで  
決定ボタンを押してください。



表示されるメニューから  
「データを削除」を選んで  
決定ボタンを押してください。



「OK」を選んで  
決定ボタンを押してください。

上記実施後、COCORO MUSICアプリを起動させ、  
クラブレコチョコクIDとパスワードを入力してログインしてください。